





## Кнопочный выключатель для жалюзи

Руководство по эксплуатации

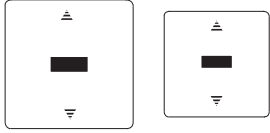


### System M



**Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика**  
Арт. № MTN5880../MTN5864..

### Artec/Antique



**Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика**  
Арт. № MTN5844..

### Необходимые принадлежности

- Стандартный механизм управления жалюзи (Арт. № MTN580698)
- Механизм управления жалюзи с дополнительным входом (Арт. № MTN580699)

### Принадлежности

- Солнечный/сумеречный датчик (Арт. № MTN580691)
- ИК-пульт дистанционного управления Distance 2010 (Арт. № MTN570222)

Дистанционное управление Distance 2010 для 8 механизмов управления жалюзи. Команда **Вверх** выполняется нажатием на клавишу **9**, команда **Вниз** – нажатием на клавишу **10**. Короткое нажатие на клавишу **9** или **10** останавливает жалюзи на любом месте.

### Для Вашей безопасности



#### ОПАСНОСТЬ

**Электрический ток опасен для жизни**  
Устройство разрешается устанавливать и подключать только специалистам в области электротехники. Соблюдать положения, действующие на территории конкретной страны.

### Ознакомление с кнопочным выключателем


Кнопочный выключатель с ИК-приемником (далее – **кнопочный выключатель**) является компонентом системы управления жалюзи и монтируется вместе с механизмом управления в коробку для скрытого монтажа 60 мм (рекомендуется использовать глубокую коробку). Нажатие клавиши **▲** поднимает жалюзи, клавиши **▼** – опускает их.

Исполнительное устройство для жалюзи может поднимать и опускать жалюзи по команде пульта дистанционного управления.

В зависимости от длительности нажатия клавиши пульта создается соответствующий импульс. Эта функция служит для перемещения ламелей жалюзи.

Длительное нажатие (минимум 1 секунда): Управление жалюзи переходит в режим самоблокировки («длительный режим» ок. 2 минут).

### Присоединения, индикаторы и элементы управления

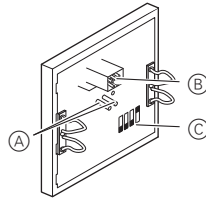

- (A) Контакты датчика
- (B) Интерфейс
- (C) Выбор ИК-канала

Электрическое соединение выполняется через разъем.


Распределение каналов выполняется на обратной стороне выключателя с ИК-приемником.

Canal	1	2	3	4
Code				
Canal	5	6	7	8
Code				
Canal	9	10	11	12
Code				
Canal	13	14	15	*0
Code				

\*) На заводе установлен код **0**. С такими настройками управление жалюзи выполняется без распределения каналов.

Не допускается прямое попадание постороннего света на ИК-приемник. В противном случае зона охвата уменьшается.

### Монтаж кнопочного выключателя

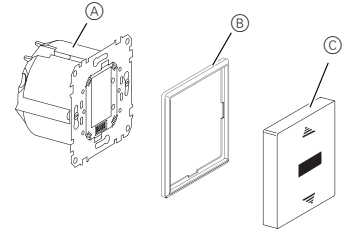

- (A) Коробка для скрытого монтажа вкл. механизма управления жалюзи
- (B) Рамки
- (C) Кнопочные выключатели для жалюзи

Вводить в эксплуатацию кнопочные выключатели для жалюзи разрешается только вместе с механизмом управления жалюзи. Механизм управления жалюзи монтируется в коробку для скрытого монтажа 60 мм (рекомендуется использовать глубокую коробку). Присоединительные клеммы механизма должны быть расположены снизу. Кнопочные выключатели для жалюзи надеваются на механизм вместе с рамкой.

### Технические характеристики

Среда передачи: ИК-свет, 950 нм  
Несущая частота: 40 кГц

### Schneider Electric Industries SAS

При возникновении вопросов технического характера обращаться в центральную службу поддержки клиентов в конкретной стране.

[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)

Вследствие непрерывного совершенствования стандартов и материалов технические данные и значения касательно размеров действуют только после подтверждения специалистами наших технических отделов.